
HR/HS Краткая инструкция по монтажу


Эта краткая инструкция не заменяет документацию по эксплуатации HR/HS!

Поплавковый регулятор следует устанавливать горизонтально. Шильдик должен быть хорошо виден.

HR

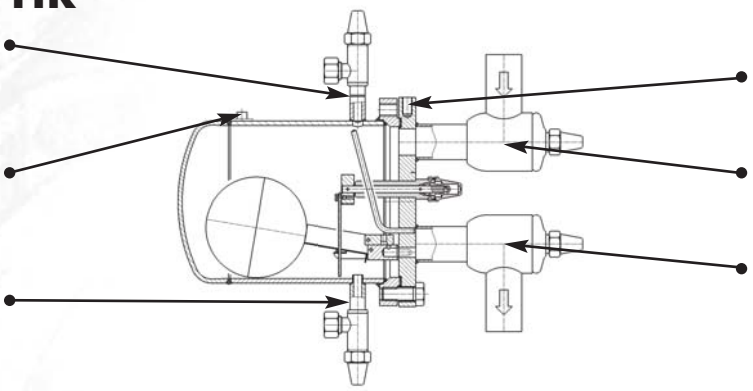


HS

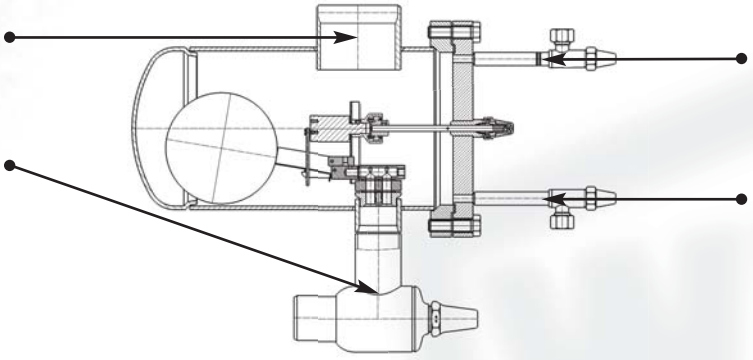


Необходимо предусмотреть достаточное место, что бы поплавковый регулятор мог быть демонтирован и к входным и выходным вентилям был свободный доступ! Приварка трубопроводов к предусмотренным патрубкам производится без создания дополнительных напряжений!

Подключение

› **HR и HS с открытым уравнительным дросселем**
Вход необходимо подсоединить к сифону

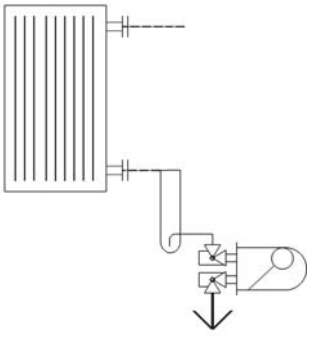

› **HS с заглушенным уравнительным дросселем**
Вход возможно подсоединить без сифону

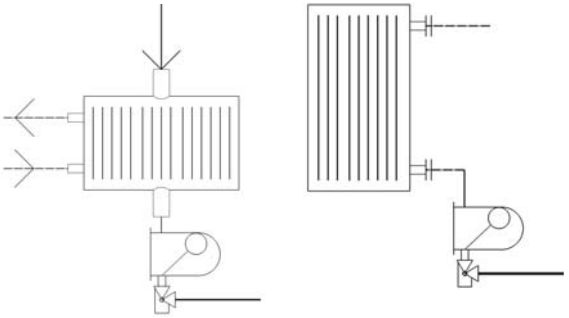




Это краткая инструкция не заменяет документацию по эксплуатации HR/HS!
Обязательно соблюдайте документацию по эксплуатации при монтаже и пуске!

Поплавковые регуляторы могут располагаться Выше конденсатора на 3 метра и на расстояние между конденсатором и поплавковым регулятором не более 30 метров. Это не относится к HR 1BW, который не должен монтироваться выше конденсатора.
Поплавковые регуляторы WP-HR должны монтироваться выше конденсатора. (см. в эксплуатационной документации)

Внимание › **Необхдимо исключить потери давления на линии от конденсатора до регулятора и нагрев подводящего трубопровода! (Предусмотрите теплоизоляцию)**

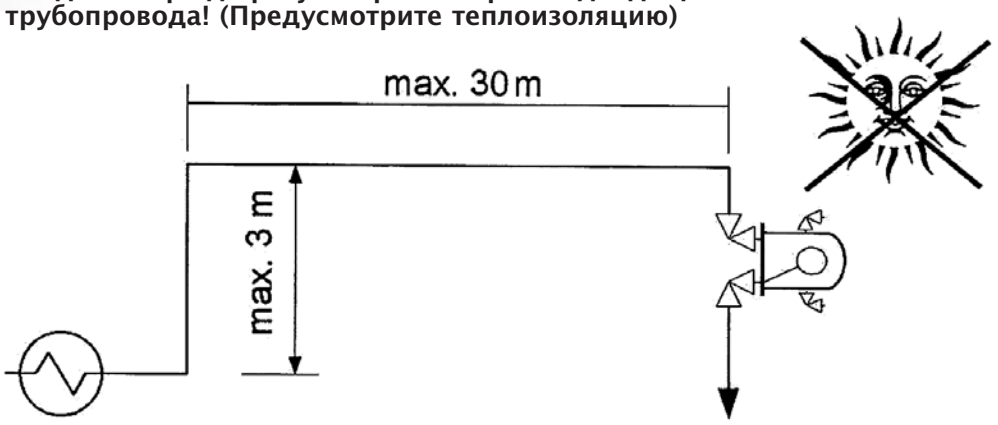


Пневматическое испытание установки

› Если пневматическое испытание установки превышает давление 30 бар, обязательно удалить внутренний поплавок из регулятора, при проведении испытаний.

Ввод в эксплуатацию

› Убедитесь, что рычаг подъёма поплавка находится в положении "Automatikbetrieb" (выступ и соответственно отверстие на рычаге указывают вниз)

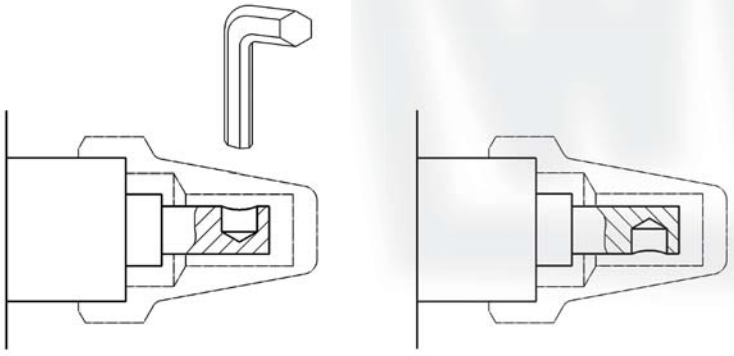

Транспортное положение
Поплавок закреплен/дюза открыта

Рабочее положение
Поплавок может регулировать

Обязательно удалите с системы посторонние газы! (Это необходимо провести на выходе конденсатора или на верхнем сервисном вентиле поплавкового регулятора.)

Внимание › **Удаление посторонних газов с системы может длиться несколько часов, рекомендуется перед вводом в эксплуатацию ещё раз тщательно провести удаление посторонних газов! Посторонние газы в системе блокируют всплыв поплавка, при этом хладагент не дросселируется на сторону нижнего давления.**

TH. WITT Kältemaschinenfabrik GmbH
Lukasstraße 32 • 52070 Aachen, Germany • info@th-witt.com • Tel +49 (0)241 182 08-0 • Fax +49 (0)241 182 08-490
th-witt.com