ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

FVR-H-160-460

FVR - SERIES - MT

LEGAL DISCLAIMER:

While Frascold has made every effort at the time of publication to ensure the accuracy of the information provided herein, product specifications and performances could be subject to change without notice. You can find the most updated information in our Product Selection Software FSS3 at the link: https://www.frascold.it/en/download/ software/fss_3_frascold_selection_software.

Технические данные - FVR-H-160-460

Номин. мощн-ть двигателя	**HP**	**160**
Номин. мощн-ть двигателя	**kW**	**119,3**
Объемная произв-ть @ (2900 rpm - 50 Hz)	**m^3/h**	**460**
Объемная произв-ть @ (3480 rpm - 60 Hz)	**m^3/h**	**552**
Электропитание	**V/ph/Hz/Connection**	**400/3/50/PWS**
MRA	**A**	**282**
LRA	**A**	**729**
LRA DOL	**A**	**1114**
макс частота эл. сети	**Hz**	**70**
мин частота эл. сети	**Hz**	**30**
Вес нетто	**kg**	**749**
Максимальное рабочее давление HP	**bar**	**30**
Максимальное статическое давление BP	**bar**	**20,5**
Ступень произв-ти	**%**	**100-75-50**


Стандартные аксессуары - FVR-H-160-460

Электронный защитный модуль INT69FRY	**T00EC45B**
Заменяемый масляный фильтр	
Кран подачи с соединением под сварку	
Обратный клапан и внутренний вентиляционный клапан	
Распределительная коробка IP65	
Датчик температуры слива PTC	
Защитный заряд азота	
Защитная упаковка, соответствующая транспортному средству	
Реле протока масла	
Трехступенчатый контроль емкости 50-75-100 % с ящиком и запуск без нагрузки	
Комплект впрыска масла: электромагнитный клапан, индикатор уровня масла	

Дополнительные аксессуары - FVR-H-160-460

Электронный защитный и диагностический модуль INT69FRYL	**T00EC45AD**
Сливной кран с соединением под сварку	
Двигатель для работы с особым напряжением	
Электронный датчик засорения масляного фильтра	**T00WK151**
Электронный модуль аварийной сигнализации	**T00EC28**
Соединительный комплект экономайзера или впрыск жидкости	
Шток запуска DOL	
Антивибрационные опоры (4 штуки)	
Специальная краска	

Чертежи САПР - FVR-H-160-460

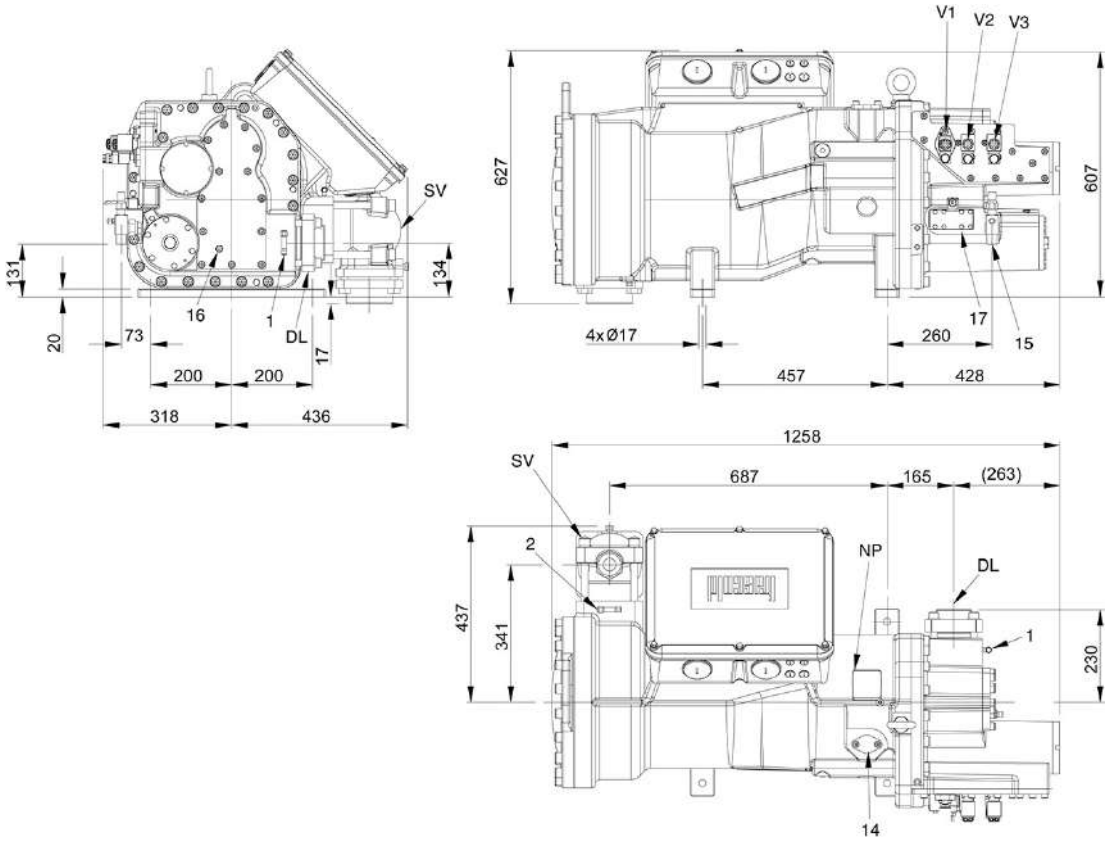

Расположение и соединения:

SV: Всасывающий вентиль	**mm**	**105**
SV: Всасывающий вентиль	**inch**	**4 1/8"**
DL: Подключение компрессорной линии		**80 mm**
V1: Клапан регулировки производительности		**-**
V2: Клапан регулировки производительности		**-**
V3: Клапан регулировки производительности		**-**
1: Разъем для высокого давления		**1/4" SAE**
2: Разъем для низкого давления		**1/4" SAE**
14: Разъем ECO / впрыск жидкости		**-**
15: Разъем возврата масла		**7/8" in - 22 mm**
16: Датчик температуры нагнетания		**-**
17: Реле протока масла		**-**
NP: Заводская этикетка на компрессоре		**-**