Краткая инструкция по монтажу вентиля DTC на


низкотемпературные спиральные компрессоры Panasonic


Компания СПС-холод реализует со склада низкотемпературные спиральные компрессоры следующих моделей:

- C-SBN303L8A
- C-SBN373L8A
- C-SBN453L8A
- 3CC120SA03

Все они поставляются с вентилем DTC. Для его монтажа необходимо произвести следующие операции:


1. Смонтировать основание для крепления вентиля. Вентиль должен быть жестко закреплен на компрессоре для предотвращения разрушения трубопроводов и мест соединений вследствие вибраций. Для этих целей подойдет любой перфорированный профиль (например перфошвеллер или перфоуголок) или обычная din-рейка:

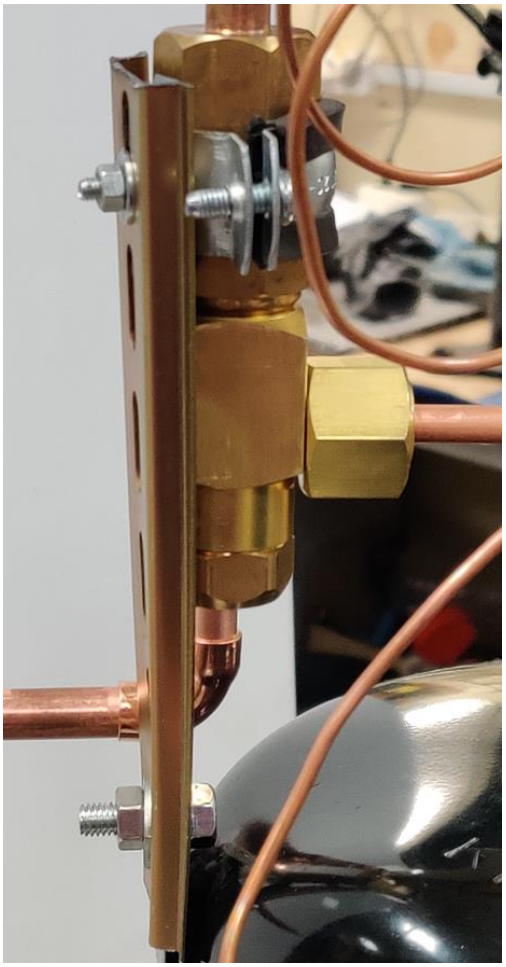

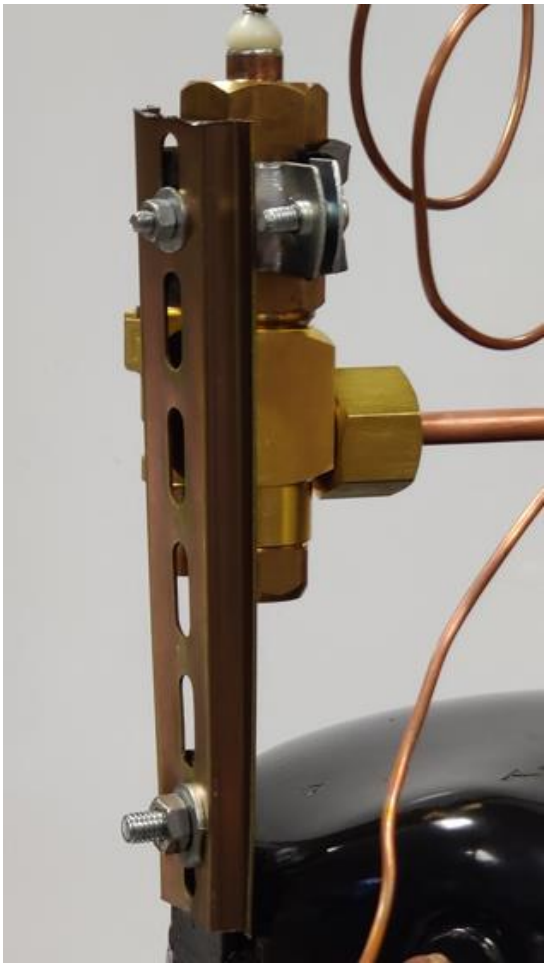


За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел ООО «СПС-Холод»
по телефону: 8 (812) 336-55-77 (доб. 247) или по e- mail: lsv@cpsholod.ru

2. Отрезать кусок медной трубки диаметром 4мм, вставить один конец в приемный патрубок на компрессоре, второй – в выходное отверстие вентиля (трубку рекомендуется теплоизолировать), подвести подачу хладогента в вентиль от ресивера, затем запаять соединения. Для пайки рекомендуется использовать припой с содержанием серебра не ниже 15% и теплоотводящую пасту, корпус вентиля необходимо обернуть влажной тканью:

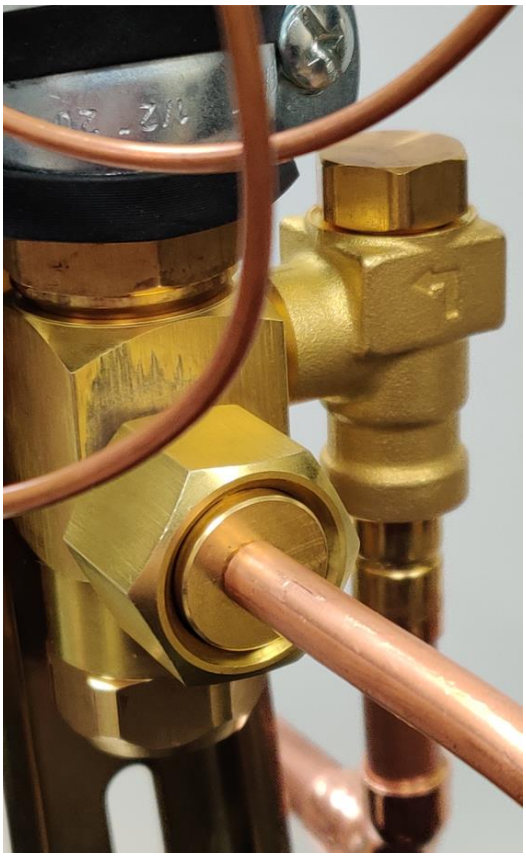


3. Закрепить термобаллон вентиля на нагнетательном трубопроводе на расстоянии не больше 15 см при помощи металлических трубных хомутов:

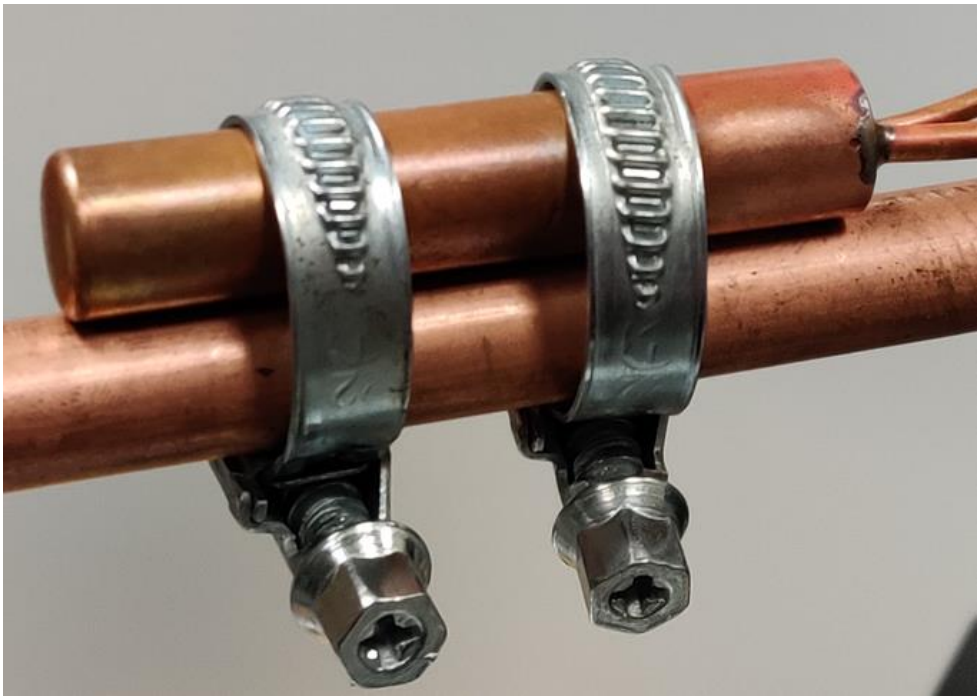

При необходимости можно удалить гайку с вентиля для предотвращения возможного дребезжания.

